



Hlavný displej

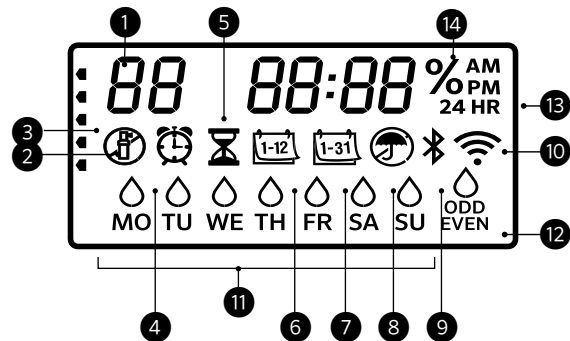

Ak je zapnuté rozhranie Wi-Fi, sú deaktivované funkcie otočného ovládacieho prvku a tlačidiel jednotky X2, ako aj existujúci plán zavlažovania a nastavenia. Celé programovanie sa spravuje prostredníctvom online softvéru Hydrowise™. Na riadiacej jednotke možno aktivovať funkcie Manuálne - sekcia, Manuálne - program a Test všetkých sekcií.

Prepínač na deaktiváciu senzora

Ovládacie tlačidlá

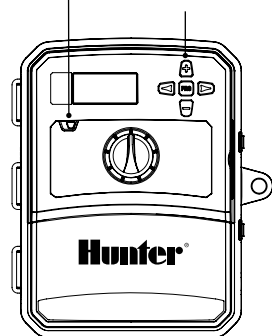

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Indikátor programu | ⑨ Bluetooth® zap. |
| ② Aktívna sekcia | ⑩ Wi-Fi zap. |
| ③ Dni, kedy sú postrekovače vypnuté | ⑪ Dni v týždni |
| ④ Symbol času spustenia | ⑫ Párne dni/nepárne dni/interval |
| ⑤ Symbol trvania zavlažovania | ⑬ Režim zobrazenia času (AM/PM/24 hodín) |
| ⑥ Symbol mesiaca | ⑭ Sezónne nastavenie (%) |
| ⑦ Symbol dňa | |
| ⑧ Senzor dažďa aktívny/deaktivovaný | |

PRIDAJTE Wi-Fi



<https://hunter.direct/WAND>

Aby fungovalo automatické zavlažovanie, otočný ovládaci prvok musí byť v polohe RUN (PREVÁDZKA)

Nastavenie aktuálneho dátumu a času

- Otočný ovládaci prvok nastavte do polohy **DATE/TIME (DÁTUM/ČAS)**.
- Začne blikať aktuálny rok. Tlačidlami + a - zmeňte rok. Stlačte tlačidlo ► a pokračujte nastavením mesiaca.
- Začne blikať mesiac. Tlačidlami + a - zmeňte mesiac. Stlačte tlačidlo ► a pokračujte nastavením dňa.
- Začne blikať deň. Tlačidlami + a - zmeňte deň. Stlačte tlačidlo ► a pokračujte nastavením času.
- Zobrazí sa čas. Tlačidlami + a - vyberte AM (dopoludnia), PM (popoludní) alebo 24 HR (zobrazovanie času v 24-hodinovom režime).
- Tlačidlom ► pokračujte na nastavenie hodín. Tlačidlami + a - nastavte hodiny zobrazené na displeji.
- Tlačidlom ► môžete pokračovať na nastavenie minút. Tlačidlami + a - nastavte minúty zobrazené na displeji.

Otočný ovládaci prvok nastavte do polohy **RUN (PREVÁDZKA)**. Nastavili ste dátum a čas.

Nastavenie časov spustenia programov

- Otočný ovládaci prvok nastavte do polohy **START TIMES (DNI, KEDY MÁ PREBIEHAŤ ZAVLAŽOVANIE)**.
- Tlačidlom **PRG** vyberte A, B alebo C.
- Tlačidlami + a - nastavte čas spustenia. Čas spustenia je možné meniť s prírastkom 15 minút.
- Na pridanie ďalšieho času spustenia stlačte tlačidlo ►, prípadne na nastavenie času spustenia ďalšieho programu stlačte tlačidlo **PRG**.

Eliminácia času spustenia programu

Keď je otočný ovládaci prvok nastavený do polohy **START TIMES (ČASY SPUSTENIA)**, stlačte tlačidlo + alebo - dovedy, pokiaľ nenastavíte hodnotu 12:00 AM (polnoc). Po následnom stlačení tlačidla - sa nastaví hodnota **OFF (VYPNUTÉ)**.

Nastavenie doby zavlažovania u sekcie

1. Otočný ovládací prvok nastavte do polohy **RUN TIMES (TRVANIE ZAVLAŽOVANIA)**.
2. Tlačidlom **PRG** vyberte program (A, B alebo C).
3. Tlačidlami **+ a -** nastavte na displeji trvanie zavlažovania vybranej sekcie. Trvanie zavlažovania sekcie je možné nastaviť v rozsahu od 1 minúty do 6 hodín.
4. Stlačením tlačidla **▶** prejdete na ďalšiu sekciu.
5. Zopakujte pre každú sekciu.

Nastavenie dní, kedy má prebiehať zavlažovanie

1. Otočný ovládací prvok nastavte do polohy **WATER DAYS (DNI, KEDY MÁ PREBIEHAŤ ZAVLAŽOVANIE)**.
2. Na displeji sa zobrazí naposledy vybraný program (A, B alebo C). Stlačením tlačidla **PRG** môžete prepnúť na iný program.
3. Ukazovateľ v dolnej časti obrazovky zobrazuje aktuálne zvolený deň v týždni. Tlačidlami **+ alebo -** vyberte dni, kedy má () alebo nemá () prebiehať zavlažovanie.

Výber nepárnych alebo párných dní, kedy má prebiehať zavlažovanie

1. Tlačidlom **▶** prejdite po všetkých dňoch v týždni na položku **ODD (NEPÁRNE)** alebo **EVEN (PÁRNE)**.
2. Tlačidlom **+** vyberte alebo tlačidlom **-** zrušte výber nastavenia **ODD (NEPÁRNE)** alebo **EVEN (PÁRNE)**.

Nastavenie intervalu zavlažovania

1. Tlačidlom **▶** prejdite po nastavení **ODD (NEPÁRNE)** alebo **EVEN (PÁRNE)** na položku **INT**.
2. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte interval zavlažovania.
3. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte počet dní do ďalšieho zavlažovania.

Čerpadlo/hlavný ventil (P/MV)

Tlačidlom **▶** vyberte sekcie. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte zapnutie (**ON**) alebo vypnutie (**OFF**) **VÝSTUPU P/MV** pre danú sekciu. (Výstup P/MV je normálne zapnutý pre všetky sekcie.)

Sezónne nastavenie

Služi na percentuálne prispôsobenie trvania zavlažovania miestnym podmienkam. Tlačidlami **+ alebo -** môžete zmeniť pôvodnú dobu zavlažovania v rozsahu od 10 % do 200 %.

Manuálne spustenie sekcie

1. Otočný ovládací prvok nastavte do polohy **Manual (Manuálny režim)**.
2. Tlačidlom **▶** vyberte sekciu. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte manuálnu dobu zavlažovania.
3. Ak chcete okamžite spustiť zavlažovanie, otočný ovládací prvok nastavte do polohy **Run (Prevádzka)**.

Manuálny program

1. Otočný ovládací prvok nastavte do polohy **RUN (Prevádzka)**.
2. Na tri sekundy podržte stlačené tlačidlo **▶**.
3. Stlačením tlačidla **PRG** vyberte program.
4. Uvoľníte tlačidlo na dve sekundy. Spustí sa program.
5. Stlačením tlačidla **▶** prejdete na ďalšiu sekciu v rámci programu.

Spustenie zavlažovania jedným dotykom a prepínanie sekcií

1. Na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo doprava.
2. Stlačením tlačidla **PRG** vyberte program.
3. Stlačením tlačidla doľava alebo doprava vyberte sekciu.
4. Tlačidlami **+ alebo -** zmeňte dobu zavlažovania.
5. Po dvoch sekundách nečinnosti sa spustí program. Kedykoľvek počas manuálneho cyklu sa môžete tlačidlami doľava a doprava manuálne prepínať medzi jednotlivými sekciami.

Testovací program

Spustí testovacie zavlažovanie všetkých sekcií.

1. Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo **PRG**.
2. Zobrazí sa 1. sekcia. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte dobu zavlažovania.
3. Počkajte dve sekundy. Každá sekcia sa spustí na nastavenú dobu testovacieho zavlažovania.

Systém vyp.

Otočný ovládací prvok nastavte do polohy **SYSTEM OFF (VYPNUTIE SYSTÉMU)**. V tejto polohe otočného ovládacieho prvku sa neaktivuje žiadne zavlažovanie.

Vypnutie naprogramovaných funkcií

1. Otočný ovládací prvok otočte do polohy **SYSTEM OFF (VYPNUTIE SYSTÉMU)** a počkajte, kým neprestane blikať kontrolka **OFF**.

2. Tlačidlami **+ alebo -** nastavte, koľko dní má jednotka zostať vypnutá.
3. Otočný ovládací prvok nastavte späť do polohy **RUN (PREVÁDZKA)**. Na displeji sa zobrazí zostávajúci počet dní, kedy bude zavlažovanie vypnuté. Zavlažovanie sa obnoví, keď počet dní bez zavlažovania dosiahne 0. Ak chcete zrušiť túto funkciu, otočný ovládací prvok prepnite do polohy **OFF**, počkajte kým neprestane blikať kontrolka **OFF** a následne otočte otočný ovládací prvok späť do polohy **RUN (PREVÁDZKA)**.

Vynechanie senzora

Deaktivuje senzor a umožní zavlažovanie.

1. Prepínač **BYPASS** na senzore prepnite do polohy **BYPASS**.
2. Ak chcete aktivovať funkciu senzora, prepnite prepínač späť do polohy **ACTIVE**.

TIPY TÝKAJÚCE SA PLÁNOVANIA

Program predstavuje harmonogram zavlažovania, ktorý obsahuje časy spustenia zavlažovania, doby trvania zavlažovania a dni, kedy má prebiehať zavlažovanie.

Čas spustenia zavlažovania informuje o tom, kedy počas dňa sa má spustiť zavlažovanie u jednotlivých sekcií.

Trvanie zavlažovania určuje dobu zavlažovania každej sekcie (v každej zóne).


Na spustenie celého programu je potrebný jeden čas spustenia.

SKRYTÉ A ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

Funkcia	Spôsob aktivácie	Popis
PROGRAMOVATEĽNÉ ZABLOKOVANIE SENZORA	Podržte – a otočte do polohy Start Times (Časy spustenia)	Nastavenie jednotlivých sekcií tak, aby nereagovali na senzor. Tlačidlami ◀ alebo ▶ vyberte sekcie a tlačidlami +/- nastavte ignorovanie senzora (možnosť OFF).
VSAKOVACIE CYKLY	Podržte + a otočte do polohy RUN TIMES (TRVANIE ZAVLAŽOVANIA). Zadajte cyklus, stlačte PRG a nastavte vsakovanie	Nastaví maximálnu dobu zavlažovania jednej sekcie naraz a minimálnu dobu, ktorú musí počkať pred ďalším cyklom. Doba zavlažovania rozdelí na segmenty, aby sa predišlo odtečeniu vody.
PAUZA MEDZI SEKCIAMI	Podržte – a otočte do polohy RUN TIMES (TRVANIE ZAVLAŽOVANIA)	Vloží oneskorenie (sekundy alebo minúty) medzi sekcie počas zavlažovania pre pomalé ventily alebo doplnenie vody.
SKRYTIE PROGRAMOV	Podržte – otočte do polohy WATER DAYS (DNI, KEDY MÁ PREBIEHAŤ ZAVLAŽOVANIE)	Tlačidlami +/- zmeňte zo 4 na 1, ak chcete skryť extra programy. 1 zobrazí iba program A, čas spustenia 1. 4 zobrazí všetky programy a časy spustenia.
ONESKORENIE SENZORA CLIK	Podržte + a otočte do polohy OFF (VYPNUTIE)	Nastavte počet dní, kedy má zostať zavlažovanie vypnuté po aktivácii a obnove senzora.
CELKOVÉ TRVANIE ZAVLAŽOVANIA	Otočte do polohy RUN TIMES (TRVANIE ZAVLAŽOVANIA). Keď je zobrazená sekcia 1, stlačte ◀, tlačidlom PRG vyberte ostatné programy.	Vypočíta a zobrazí celkové trvanie zavlažovania v čase spustenia programu.
EASY RETRIEVE™	Podržte + a PRG na uloženie. Podržte – a PRG na obnovenie	Uloží všetky informácie programu, ktoré je možné neskôr obnoviť.
ÚPLNÉ ZRESETOVANIE	Podržte PRG a stlačte tlačidlo RESET .	Obnovenie výrobných nastavení, vymazanie harmonogramu zavlažovania a nastavení.
QUICK CHECK™	+, -, ◀, ▶ spolu +	Skontroluje problémy so zapojením u všetkých sekcií.

SPRIEVODCA ODSTRANOVANÍM PROBLÉMOV

Displej	Možná príčina	Riešenia
NA DISPLEJI JE ZOBRAZENÉ HLÁSENIE „ERR“ A ČÍSLO	Skrat v zapojení vodičov alebo chybná cievka.	Skontrolujte zapojenie vodičov alebo cievku. Hlásenie ERR vymažete stlačením akéhokoľvek tlačidla.
NA DISPLEJI JE ZOBRAZENÉ HLÁSENIE „P ERR“.	Skrat v zapojení čerpadla/hlavného ventilu alebo cievky.	Skontrolujte zapojenie a cievku na výstupe P/MV . Skontrolujte špecifikácie pre relé na spustenie čerpadla.
NA DISPLEJI SA ZOBRAZUJE ODKAZ „SP ERR“	Chyba konektora SmartPort™. V blízkosti pripojenia vzdialeného alebo iného zariadenia SmartPort je zvýšený elektromagnetický šum.	Presuňte pripojenie ďalej od zdroja elektromagnetického šumu.
PODĽA DISPLEJA PREBIEHA ZAVLAŽOVANIE, NIČ SA VŠAK NEDEJE	Problém so zapojením vodičov. Problém s cievkami. Nedostatočný tlak vody v systéme.	Skontrolujte zapojenie vodičov (voltmetrom). Skontrolujte cievky vo ventiloch. Skontrolujte, či je zdroj vody otvorený.
ZAMRZNUTÝ ALEBO POŠKODENÝ DISPLEJ	Prepätie	Zresetujte riadiacu jednotku.
DAŽĎOVÝ SENZOR NEZASTAVIL ZAVLAŽOVANIE	Nie je odstránená prepojka. Prepínač senzora je v polohe BYPASS .	Odstráňte prepojku na svorkách SEN . Prepínač senzora nastavte do polohy ACTIVE .
ZDÁ SA, ŽE RIADIACA JEDNOTKA ZAVLAŽUJE V JEDNOM KUSE	Príliš veľa časov spustenia.	Jeden čas spustenia slúži pre všetky sekcie v programe. Odstráňte nepotrebné časy spustenia.

 Keď sa zobrazí tento symbol, riadiaca jednotka je spravovaná online prostredníctvom softvéru Hydrowise. Otočný ovládací prvok a tlačidlá na riadiacej jednotke vtedy nefungujú. Na nastavenie harmonogramov, pozastavenie sekcií, konfiguráciu senzorov a ovládanie ďalších funkcií použite aplikáciu Hydrowise. Ak chcete pokračovať v programe Hydrowise, nechajte otočný ovládací prvok v polohe RUN (PREVÁDZKA).



Informácie o riešení problémov:
<https://hunter.direct/X2help>



POZNÁMKA: Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu v servise alebo u inej podobne kvalifikovanej osoby. Predídete tak riziku zranenia.