



Glavni ekran

**DODAJ
WI-FI**

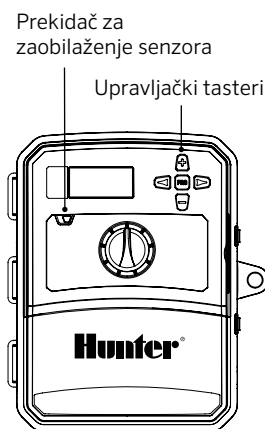

<https://hunter.direct/ŠTAPIĆ>

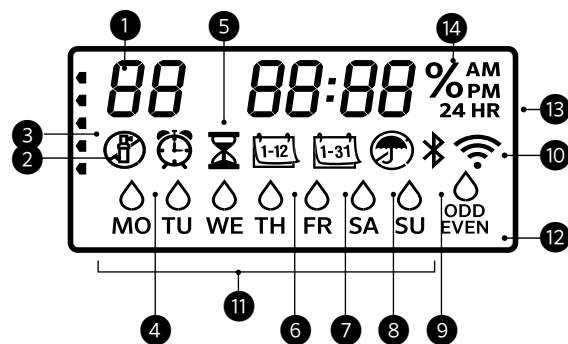

X2 funkcije brojačnika i tastera su onemogućene kada je Wi-Fi uključen, kao i postojeći raspored i podešavanja. Svim programiranjem se upravlja pomoću online softvera „Hydrawise™“. Opcije Ručna stanica, Ručni program i Testiraj sve stanice se mogu aktivirati na regulatoru.

- ① Pokazivač programa
- ② Stanica radi
- ③ Dani kada je prskalica isključena
- ④ Simbol vremena pokretanja
- ⑤ Simbol vremena rada
- ⑥ Simbol meseca
- ⑦ Simbol dana
- ⑧ Senzor za kišu aktivan/poništen
- ⑨ Bluetooth® Uključen

- ⑩ Wi-Fi Uključen
- ⑪ Dani sedmice
- ⑫ Neparni/Parni/Dani intervala
- ⑬ Režim vremena (Prepodnevno/ Poslepodnevno/24 časovno)
- ⑭ Prilagođavanje po godišnjim dobima (%)

Brojčanik mora da bude u položaju **POKRENI** za Automatsko navodnjavanje

Postavljanje trenutnog datuma i vremena

1. Okrenite brojčanik u **DATUM/VREME** položaj.
2. Trenutna godina će treperiti. Koristite + i - tastere da biste promenili godinu. Pritisnite taster ► da biste nastavili sa podešavanjem meseca.
3. Mesec će treperiti. Koristite + i - tastere da promenite mesec. Pritisnite taster ► da biste nastavili sa podešavanjem dana.
4. Dan će treperiti. Koristite + i - tastere da biste promenili dan u mesecu. Pritisnite taster ► da biste nastavili sa podešavanjem vremena.
5. Vreme će biti prikazano. Koristite + i - tastere da biste odabrali prepodnevno/poslepodnevno 12-časovno vreme, ili 24-časovno vreme koje će se prikazivati na ekranu celo vreme, u 24-časovnom režimu.
6. Pritisnite ► taster da biste se pomerili na časove. Koristite + i - tastere da biste promenili čas prikazan na ekranu.
7. Pritisnite ► taster da biste prešli na minute. Koristite + i - tastere da biste promenili minute prikazane na ekranu.

Okrenite brojčanik u **POKRENI** položaj. Datum i vreme su sada postavljeni.

Podešavanje početnih vremena programa

1. Okrenite brojčanik u položaj **POČETNA VREMENA**.
2. Pritisnite **PRG** taster kako biste odabrali A, B ili C.
3. Koristite + i - tastere da biste promenili početno vreme. Početno vreme se pomera napred u segmentima od po 15 minuta.
4. Pritisnite taster ► da biste dodali još jedno početno vreme ili taster **PRG** da biste postavili početno vreme za sledeći program.

Uklanjanje početnog vremena programa

Sa brojačnikom okrenutim na položaj **POČETNA VREMENA**, pritišćite tastere + i - dok ne dođete do 12:00 AM (ponoć). Iz ovog položaja, pritisnite jednom - taster da biste došli do položaja **"ISKLJUČENO"**.

Postavljanje radnih vremena stanice

1. Okrenite brojčanik na pločaj **VREMENA RADA**.
2. Koristite taster **PRG** kako biste odabrali program (A, B ili C).
3. Koristite tastere + i - kako biste promenili vreme rada stanice na ekranu. Možete da postavite vremena rada stanice od 1 minuta do 6 sati.
4. Pritisnite taster ► da biste prešli na sledeću stanicu.
5. Ponovite za svaku stanicu.

Postavljanje dana navodnjavanja

1. Okrenite brojčanik u položaj **DANI NAVODNJAVANJA**.
2. Ekran će da prikaže poslednji odabrani program (A, B ili C). Pređite na drugi program pritiskom na taster **PRG**.
3. Pokazivač na dnu ekrana pokazuje trenutno odabrani dan nedelje. Pritisnite + ili - kako biste odabrali dane za navodnjavanje ili bez navodnjavanja .

Biranje neparnih ili parnih dana za navodnjavanje

1. Pritisnite ► prođite sve dane u nedelje do **NEPARNIH** ili **PARNIH**.
2. Pritisnite + da biste izabrali ili - da biste otkazali **NEPARNE** ili **PARNE**.

Biranje intervala navodnjavanja

1. Pritisnite ► prođite **NEPARNI** i **PARNI** do **INT**.
2. Pritisnite + ili - da biste postavili dane intervala.
3. Pritisnite + ili - da biste postavili broj dana do sledećeg navodnjavanja.

Pumpa/Glavni ventil (P/MV)

Pritisnite ► kako biste odabrali stanice. Pritisnite + ili - da biste postavili **P/MV** izlaz na **UKLJUČENO** ili **ISKLJUČENO** za stanicu. (P/MV je uglavnom uključen za sve stanice.)

Prilagođavanje po godišnjem dobu

Menja sva vremena rada u procentima prema lokalnim uslovima. Pritisnite + ili - da biste menjali od 10% do 200% od početnih vremena rada.

Ručna stanica

1. Okrenite brojčanik na položaj Ručno.
2. Pritisnite ►kako biste odabrali stanicu. Koristite + ili - da biste postavili ručno vreme rada.
3. Okrenite brojčanik na položaj Pokreni da biste počeli odmah.

Ručni program

1. Okrenite brojčanik na položaj **POKRENI** .
2. Pritisnite i držite taster ► tri sekunde.
3. Pritisnite **PRG** da biste izabrali program.
4. Otpustite taster na dve sekunde. Program će početi radom.
5. Pritisnite ► da biste nastavili do druge stanice unutar programa.

Ručno pokretanje i nastavak jednim dodirrom

1. Zadržite desni taster dve sekunde.
2. Pritisnite taster **PRG** da biste izabrali program.
3. Pritisnite levi ili desni taster da biste izabrali stanicu.
4. Pritisnite taster + ili - da biste promenili vreme rada.
5. Program će početi nakon pauze od dve sekunde. U bilo kom trenutku tokom ručnog ciklusa, koristite levi ili desni taster da biste se ručno kretali od stanice do stanice.

Testni program

Pokreće sve stanice za radno vreme testa.

1. Pritisnite i zadržite **PRG** tri sekunde.
2. Prikazuje se stanica 1. Pritisnite + ili - da unesete radno vreme.
3. Sačekajte dve sekunde, svaka stanica će se raditi radno vreme testa.

Sistem isključen

Okrenite brojčanik na položaj Sistem **ISKLJUČEN**. U ovom položaju brojčanika se neće dešavati navodnjavanje.

Isključena programibilna kiša

1. Okrenite brojčanik na položaj Sistem **ISKLJUČEN**, sačekajte da **ISKLJUČENO** prestane treperiti.
2. Pritisnite + ili - da postavite broj dana tokom kojih će sistem ostati isključen.
3. Okrenite brojčanik nazad na položaj **POKRENI**. Ekran će prikazati preostale dane isključenog sistema, i navodnjavanje će se nastaviti kada Isključeni dani dođu do 0. Da biste otkazali Isključivanje zbog kiše, okrenite brojčanik na **ISKLJUČENO**, sačekajte da **ISKLJUČENO** prestane treperiti, i onda okrenite brojčanik nazad na Pokreni.

Zaobilaženje senzora

Poništava isključivanje senzora radi dozvoljavanja navodnjavanje.

1. Pomerite prekidač **ZAOBILAŽENJA** senzora na položaj **ZAOBIDI**.
2. Vratite prekidač na položaj **AKTIVAN** da biste dozvolili isključivanje senzora.

SAVETI ZA RASPORED

Program predstavlja raspored navodnjavanja koji uključuje početna vremena, radna vremena i dane navodnjavanja.

Početno vreme je vreme dana kada stanice u programu počinju navodnjavanje.

Radno vreme je dužina navodnjavanja po stanici (zoni).

Za pokretanje čitavog programa potrebno je jedno početno vreme.

SKRIVENE I NAPREDNE FUNKCIJE

Funkcije	Gde se nalaze	Opis
PROGRAMIBILNO PONIŠTAVANJE SENZORA	Držite - i okrenite na Početna vremena	Postavite pojedinačne stanice da ignorišu isključivanje senzora. Izaberite stanice sa ◀ ili ▶, (koristite +/-) da biste promenili na ISKLJUČENO kako bi se ignorisao senzor.
CIKLUS I NATAPANJE	Držite + i okrenite na Vremena rada. Unesite Ciklus, pritisnite PRG da biste postavili Natapanje	Postavlja maksimalno vreme koje stanica može da odradi odjednom i minimalno vreme koje mora čekati do sledećeg ciklusa. Deli radno vreme u segmente da bi se sprečilo oticanje.
ODLAGANJE IZMEĐU STANICA	Držite - i okrenite na Radna vremena	Ubacuje odlaganje (sekunde ili minute) između stanica u radnom vremenu, za spore ventile ili dopunjavanje rezervoara.
SAKRIJTE PROGRAME	Držite - i okrenite na Dane navodnjavanja	Koristite +/- da biste promenili sa 4 na 1 radi sakrivanja dodatnih programa. 1 će prikazati samo program A, početno vreme 1. 4 će prikazati sve programe i početna vremena.
„CLIK“ ODLAGANJE	Držite + i okrenite na Isključeno	Postavite da broj dana za zalivanje ostane isključen, nakon što se senzor aktivira i obnovi.
UKUPNO RADNO VREME	Okrenite na Radna vremena. Pritisnite ◀ kada je stanica 1 prikazana, PRG da izaberete druge programe.	Računa i prikazuje zbir svih radnih vremena u početnom vremenu programa.
EASY RETRIEVE™	Držite + i PRG da biste aktivirali Sačuvaj. Držite - i PRG da biste aktivirali Obnovi	Čuva sve informacije o programu da ih kasnije obnovi.
SVEOBUHvatno RESETOVANJE	Držite PRG i pritisnite taster RESET .	Vraća na fabrička podešavanja i briše rasporede navodnjavanja i podešavanja.
QUICK CHECK™	+, -, ◀, ▶ zajedno, onda +	Proverava sve stanice radi problema sa ožičenjem.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Ekran	Mogući uzrok	Rešenja
PRIKAŽUJE „ERR“ (GREŠKA) SA BROJEM	Kratki spoj u ožičenju polja ili pokvaren elektromagnet.	Proverite ožičenje polja i elektromagnet ventila. Pritisnite bilo koji taster da biste sklonili poruku ERR .
EKRAN PRIKAŽUJE P „ERR“	Kratki spoj u ožičenju Pumpe/Glavnog ventila ili elektromagnetu.	Proverite ožičenje i elektromagnet u P/MV . Proverite specifikacije Releja za pokretanje pumpe.
EKRAN PRIKAŽUJE SP „ERR“	„SmartPort®“ greška. Električni šum je prisutan kod priključka na daljinski upravljač ili drugih „SmartPort“ uređaja.	Pomerite priključke dalje od izvora električnog šuma.
EKRAN PRIKAŽUJE NAVODNJAVANJE, ALI SE ONO NE DOGAĐA	Problem sa ožičenjem polja. Problem sa elektromagnetima. Nema pritiska vode u sistemu.	Proverite ožičenje polja (voltmetar). Proverite elektromagnet(e) ventila. Proverite da li je izvor vode otvoren.
ZALEĐEN ILI ISKRIVLJEN EKRAN	Električni udari	Resetujte regulator.
SENZOR ZA KIŠU NE ZAUSTAVLJA NAVODNJAVANJE	Žica kratkospojnika nije uklonjena. Prekidač senzora u ZAOBIDI položaju.	Uklonite žicu kratkospojnika na SEN priključcima. Postavite prekidač senzora u Aktivan položaj.
IZGLEDA DA REGULATOR NAVODNJAVA NEPREKIDNO	Previše početnih vremena.	Jedno Početno vreme upravlja svim stanicama u programu. Uklonite nepotrebna početna vremena.

 Kada se prikazuje ovaj simbol, regulatorom se upravlja putem interneta sa „Hydrawise“ softverom i brojčanik i tasteri regulatora ne rade. Postavite rasporede, suspendujte zone, konfigurirajte senzore i više putem „Hydrawise“ aplikacije. Ostavite brojčanik u POKRENI položaju da nastavite sa „Hydrawise“ programskim rasporedom.



Za informacije o rešavanju problema:
<https://hunter.direct/X2help>



NAPOMENA: Ako je kabl za napajanje oštećen, proizvođač ili predstavnik servisa mora da ga zameni ili to treba da uradi isto tako stručno lice kako biste izbegli opasnost.