

# 现场服务器

安装指导

FS-3000 和 FS-1000



[hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | BUILT ON INNOVATION

**Hunter**<sup>®</sup>

## Hunter 现场服务器安装指导

现场服务器可以安装在主机网络的任何地方，包括在 Hunter 控制器外壳附近。现场服务器也可以支架安装在中央网络位置。

1. 使用标准 DIN 导轨连接器安装现场服务器。
2. 使用 “Eth1” RJ-45 端口连接到服务器。  
(如果适用，“Eth2” 供 WAN 使用。)
3. 使用提供的电源连接器连接现场服务器电源。这可以是 9 – 30 VDC，或 24 VAC。



网关电源	网关 Pin 标签	Pin 分配
电源输入 (+)	L+	V+
电源输入 (-)	N-	V-
机架地线	FG	机架地线

安装控制器的以太网通讯模块（ACC2 的 A2CLAN 或 A2CWIFI，ICC2 的 WIFIKIT 或 LANKIT）。

将 Hunter LAN/Wi-Fi 模块连接到网络。

一旦 Hunter 控制器和现场服务器都 连接到同一个网络，你可以登录并 完成现场服务器的设置。

## 通过网页界面访问网关


确保计算机的 IP 地址

与网关位于同一子网掩码中。要执行此操作，请导航到计算机的设置>网络和 Internet > 更改适配器选项。


1. 打开浏览器。
2. 键入现场服务器/网关的 IP 地址。  
默认地址是：192.168.2.101。



3. 继续使用 HTTP。  
注意：稍后可以更改。
4. 输入默认用户名：admin

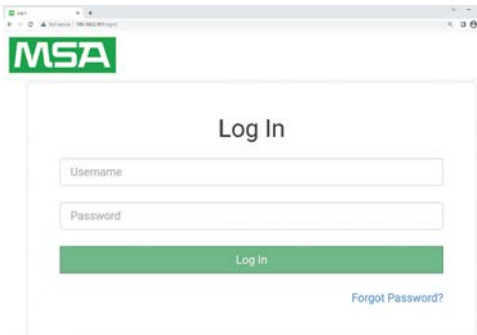

5. 输入密码。这个可以在网关的背面找到。
6. 选择 HTTP 并按保存。注意：这个稍后可以更改以提高安全性。

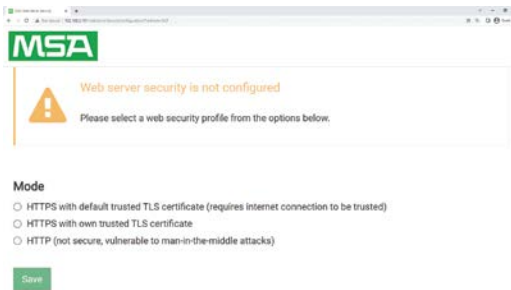

关于密码的注意事项：

- 小写字母 l 显示为线 “|”
- 大写字母 L 显示为罗马数字 “I”
- 数字一显示为 “1”
- 您可以扫描二维码获取密码

如需完整的支持和文档，请使用下面的二维码访问  
Hunter Industries网站。

[hunterindustries.com/support/fs-3000-support](https://hunterindustries.com/support/fs-3000-support)



---

帮助客户取得成功是我们的驱动力。在将创新与工程技术的激情融入我们所做的每一件事的同时，对客户提供优异的支持是我们的承诺。并希望您成为亨特大家庭未来与长久的客户。



Denise Mullikin，总裁，景观灌溉与室外照明部门

---

**HUNTER INDUSTRIES** | *Built on Innovation*®  
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA  
hunterindustries.com

© 2023 Hunter Industries Inc.  
Hunter、Hunter 徽标以及所有其他标记均为 Hunter Industries Inc. 商标，并已在美国以及某些其他国家完成注册登记。♻️ 请循环回收使用。