


ST-1700-V-B *Decoder Solenoid Wiring*

If your solenoid does not fire during system startup, your first troubleshooting measure should be to swap the two solenoid wires.

Troubleshooting

Find helpful information about your product, including installation tips and more.

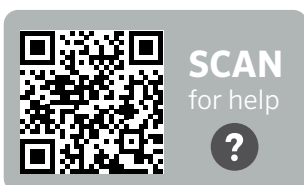

hunter.help/ST1700VB

Hunter[®]

DE

ST-1700-V-B Decoder magnetspulenverdrahtung

Falls die Magnetspule bei der ersten Inbetriebnahme nicht schaltet, sollten Sie zur Fehlersuche zunächst die beiden Leiter der Magnetspule vertauschen.

Fehlerbehebung

Hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt, einschließlich Tipps zur Installation, finden Sie unter hunter.help/ST1700V.

ES

ST-1700-V-B Cableado del solenoide con decodificador

Si el solenoide no salta al arrancar el sistema, la primera medida para intentar solucionar el problema debe ser intercambiar los dos cables del solenoide.

Resolución de problemas

Obtenga más información práctica sobre su producto, como consejos de instalación y mucho más en hunter.help/ST1700V.

FR

Câblage décodeur-solénoïde - ST-1700-V-B

Si votre solénoïde ne s'allume pas au démarrage du système, commencez par inverser les branchements.

Dépannage

Accédez à d'autres informations utiles sur votre produit, notamment des conseils pour l'installation et plus encore sur hunter.help/ST1700V.

IT

Cablaggio del solenoide al decoder di ST-1700-V-B

Se il solenoide non si attiva durante l'avvio del sistema, provare a scambiare i due cavi del solenoide.

Risoluzione dei problemi

All'indirizzo hunter.help/ST1700V sono disponibili informazioni utili sul prodotto, compresi suggerimenti relativi all'installazione.