

BTT-100/BTT-101

Single-Station,
Battery-Operated
Bluetooth® Tap Timer

Quick Start Guide

Hunter®

ESPAÑOL

Lea y guarde todas las instrucciones de seguridad y uso. Para obtener más información, visite hunterindustries.com/BTT.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea, guarde y siga estas instrucciones.
2. Siga todas las advertencias.
3. Use solo los accesorios especificados por el fabricante.
4. Use una válvula antirretorno de vacío donde sea necesario para evitar el contraflujo al suministro de agua.

Información de Bluetooth



1. Banda de frecuencia de funcionamiento: de 2400 MHz a 2480 MHz.
2. Bluetooth: Potencia máxima de tránsito inferior a 20 dBm EIRP
3. Bluetooth de baja energía: Densidad espectral de potencia máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP

Advertencias y precauciones

- NO haga modificaciones no autorizadas a este producto.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y calor.
- No exponga los productos que contienen pilas al calor excesivo (p. ej., luz solar directa, fuego o similares).
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte posterior.
- Sustituya solo con pilas del mismo tipo o equivalente. Recicle las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- NO combine pilas nuevas y usadas, ni de diferentes tipos o marcas.
- Guarde las pilas en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

Instalación de las pilas

1. Presione las pestañas del compartimiento de las pilas con dos dedos para extraerlo.
2. Inserte las dos pilas alcalinas estándar AA incluidas en los terminales. Tenga en cuenta la orientación +/-.
3. Reinstale el compartimiento.
4. Pruebe la alimentación del dispositivo presionando el botón manual en la parte frontal; debe escuchar un clic. Presione de nuevo para apagarlo.
5. NOTA: El modo de botón manual funciona durante un máximo de 30 min y después apaga el riego.

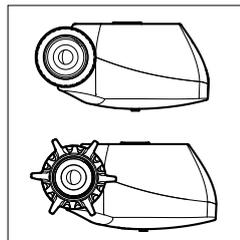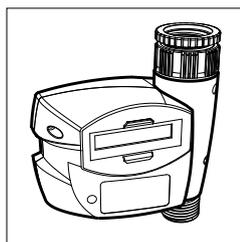

Conexión al suministro de agua

Instrucciones del BTT-100:

1. Solamente conecte el dispositivo a un grifo estándar de 3/4" (19 mm) con rosca NPT.
2. Apriete a mano hasta ajustar.

3. Conecte la manguera o adaptador de goteo de 3/4" (19 mm) (No. BTT-LOC) al BTT.
4. Apriete a mano hasta ajustar.

Conexión al suministro de agua

Instrucciones del BTT-101:

1. Solamente conecte el dispositivo a un grifo estándar de 3/4" (19 mm) con rosca BSP. Desenrosque el adaptador gris para usar la toma NPT de 1" (25 mm).
2. Apriete a mano hasta ajustar.
3. Conecte la manguera, el adaptador de goteo de 3/4" (19 mm) (No. BTT-LOC) o el adaptador rápido (incluido) al BTT.
4. Apriete a mano hasta ajustar.

Programación de la aplicación

1. Descargue la aplicación Hunter BTT gratis a un smartphone en la App Store para iOS® o en Google Play™ Store para Android™.

-  Compatibilidad con iOS: Requiere iOS 9.0 o superior. Compatible con iPhone®.
-  Compatibilidad con Android: Requiere Android 4.4 o superior.

2. Colóquese a menos de 32' (10 m).
3. Encienda el Bluetooth en el smartphone.
4. Presione el botón BUSCAR y seleccione el dispositivo BTT.



Programación del programador de grifo

El modo programador permite dos horas de inicio de riego por día de riego, desde 1 min hasta 6 h.


1. PRESIONE el icono Programa y seleccione la pestaña Programador.
2. Días de riego: Seleccione los días de riego o intervalo de 1 a 15. Guarde y confirme.
3. Horas de inicio: Configure la HORA DE INICIO 1 y 2 (opcional). Guarde y confirme.
4. Tiempo de funcionamiento: Configure el TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO de 1 min a 6 h. Guarde y confirme.
5. Retraso por lluvia: Configure el RETRASO POR LLUVIA, de 0 a 7 días. Guarde y confirme.
6. Modo apagado: Para apagar el modo de programador, seleccione la pestaña Apagado y confirme.
7. Modo manual en la Aplicación: Para Riego manual, seleccione la pestaña Manual y un valor de 1-360 min. Presione Iniciar y OK.



Programación del modo ciclo

El modo ciclo permite repetir el tiempo de riego tras un intervalo programado (tiempo de infiltración), entre una hora de inicio y de finalización.

1. Presione el icono de Programa y seleccione la pestaña de Ciclo.
2. Días de riego: Seleccione los días de riego. Guarde y confirme.
3. Horas de inicio: Configure la HORA DE INICIO 1 y 2 (opcional). Guarde y confirme.

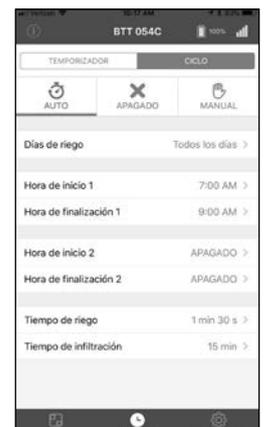

- Horas de finalización: Configure la HORA DE FINALIZACIÓN 1 y 2 (opcional). Guarde y confirme.
- Tiempo de funcionamiento: Configure el TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO de 1 s a 24 h. Guarde y confirme.
- Tiempo de infiltración: Configure el TIEMPO DE INFILTRACIÓN (opcional) de 1 s a 24 h. Guarde y confirme.
- Modo apagado: Para apagar el modo de ciclo, seleccione la pestaña Apagado y confirme.
- Modo manual en la Aplicación: Para riego manual, seleccione la pestaña Manual y un valor de 1-360 min. Presione Iniciar y OK.

Configuración adicional

- Presione el icono de Configuración.
- Nombrar el BTT: Seleccione la pestaña Configuración e introduzca un nombre en Apodo. Guarde y confirme.
- Crear contraseña: En Configuración BTT, introduzca 4 dígitos en Crear contraseña. Para desactivarla, presione Desactivar contraseña y confirme.
- Cambio de idioma: Seleccione Configuración y presione Config. de App y el Idioma. Seleccione el idioma deseado. Guarde y confirme.



Resolución de problemas

Problema	Soluciones
El botón manual no responde	Reemplace las pilas. (2 pilas alcalinas AA)
El dispositivo no aparece en la lista de escaneo o pierde la conexión	Colóquese a menos de 32' (10 m) del dispositivo. Reemplace las pilas. (2 pilas alcalinas AA)
La App indica que se está regando, pero no es así	Abra el suministro de agua. Reconecte el dispositivo.
El riego automático no se inicia a la hora de inicio	Verifique que el BTT esté programado para el riego automático. Corrija la hora a.m./p.m. de inicio. Corrija los días de riego.
El dispositivo riega más de una vez	Elimine horas de inicio del dispositivo. Corrija el tiempo de infiltración en el modo de ciclo.
Contraseña incorrecta	Retire y cambie las pilas. Vuelva a la app y conecte.

CE Aviso de la CE

Hunter Industries declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/CE y todas las otras directivas de la CE.



Este símbolo significa que el producto no se debe desechar como residuo doméstico y se debe llevar a un lugar apropiado para su reciclaje. La eliminación adecuada y el reciclaje protegen los recursos naturales, la salud y el medio ambiente. Para más información sobre la eliminación y el reciclaje del producto, comuníquese con su municipio, el servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. NO las incinere.

Norma para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia Artículo XII

De acuerdo con la "Norma de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia", sin permiso otorgado por la NCC, ninguna empresa o usuario debe alterar la frecuencia, la potencia de transmisión, las funciones originales ni el desempeño de dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia aprobados.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deben afectar la seguridad de aeronaves ni interferir en comunicaciones; si se detectan, la operación debe detenerse hasta que no se produzca interferencia. Dichas comunicaciones significan comunicaciones de radio que cumplen con la Ley de Telecomunicaciones.

Protección del equipo

- Requisitos de presión de agua: Asegúrese de que la presión del agua sea de 7 A 116 psi (0.5 a 8 bar)
- Asegúrese de que el agua esté limpia y libre de partículas.
- Temperatura máxima del agua de entrada: 100 °F (38 °C)
- Temperatura de funcionamiento: 41 °F a 140 °F (5 °C a 60 °C)
- Protección de congelación: No permita que el agua se congele en el programador o cualquier manguera conectada.
- Químicos: No utilice el programador con o para dispensar ningún tipo de producto químico.
- No lo abra: El temporizador no requiere mantenimiento y no contiene piezas reparables por el usuario.
- Se recomienda la inspección periódica de las conexiones para evitar fugas de agua.
- Certificaciones: IPX6

La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Hunter Industries Corporation se hace bajo licencia. IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE.UU. y otros países, y se usa bajo licencia. iPhone es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter y el logotipo de Hunter son marcas registradas de Hunter Industries, registradas en EE. UU. y en otros países.



<http://hunter.direct/btthelp>