


# MÓDULO WAND PARA PROGRAMADORES X2™

GUÍA DE  
COMIENZO RÁPIDO

[hydrawise.com](http://hydrawise.com)  
[hunterindustries.com](http://hunterindustries.com)

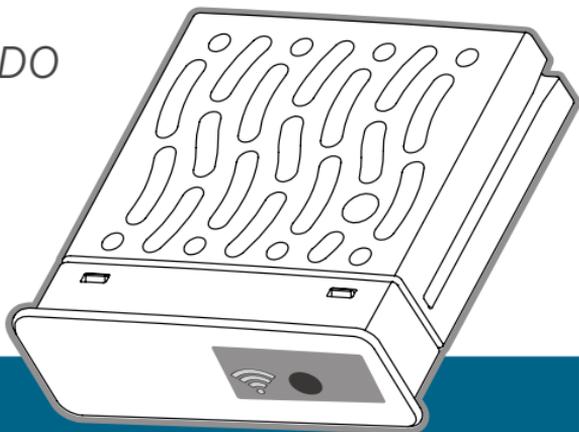

**Hunter®**

## Gracias por comprar un dispositivo compatible con Hydrawise

---



El módulo WAND permite que el programador X2 se conecte a Internet a través de su router Wi-Fi. Una vez conectado, puede acceder y administrar el programador con su teléfono móvil, tableta u ordenador.

¿Necesita más información sobre el producto? Encuentre consejos de instalación, programación y más.



[hunter.direct/wandhelp](https://hunter.direct/wandhelp)



1-800-733-2823

### Paso 1: Compruebe la señal de Wi-Fi

Use su teléfono móvil para comprobar la fuerza de la señal Wi-Fi deseada en la ubicación del programador. Si la señal es demasiado débil, no funcionará la conexión. En ese caso, mueva el programador o el router para mejorar la señal.




### Importante:

Las obstrucciones como las paredes interiores y algunos elementos del paisaje pueden bloquear la señal.

### Paso 2: Instalación del módulo WAND


1. Quite la cubierta de la Wi-Fi del programador X2.

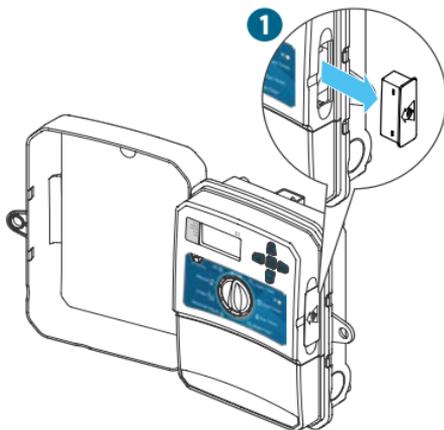

Cuando está instalado, el WAND deshabilita las funciones de dial y botones del programador, así como el programa y los ajustes actuales.

Las operaciones manuales como Encendido/Apagado de Estación y Probar Todas las Estaciones se pueden activar desde el programador.

2. Inserte el módulo WAND.

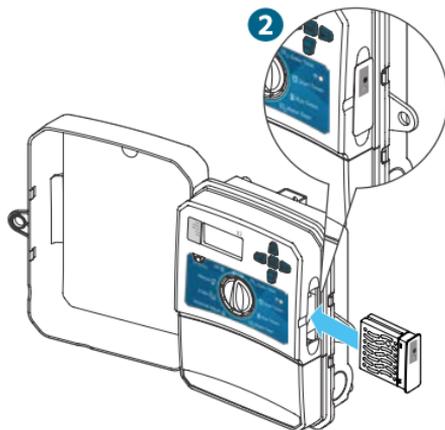


Toda la programación se maneja a través del software Hydrawise basado en la nube desde el navegador de un teléfono móvil, una tableta o un ordenador.

### Paso 3: Manejo de WAND con X2

Localice lo siguiente:

- A. LED de estatus de Wi-Fi
- B. Botón de configuración Wi-Fi
- C. Número de serie del WAND

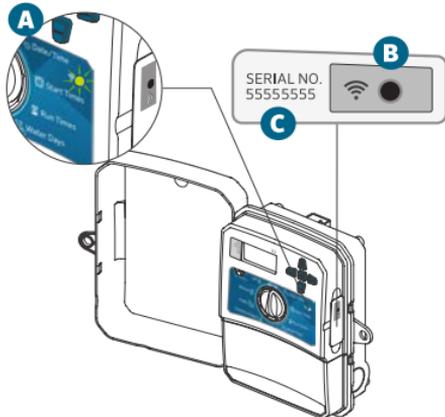

El número de serie se utiliza para habilitar la gestión del módulo WAND por Hydrawise. Se le pedirá que introduzca el número de serie durante el proceso de configuración en línea al añadir el programador a su cuenta de Hydrawise.

Deje el módulo WAND instalado con el dial en la posición RUN durante la configuración para permanecer conectado al software Hydrawise. Si se quita el WAND, el programador volverá a los programas y a la configuración introducidos mediante el dial y los botones.

Para asegurarse de que el programador X2 funcione con Hydrawise, debe tener el dial en la posición Run. El programador no funcionará a distancia si el dial se encuentra en otra posición.

## Paso 4: Acceda al software Hydrawise

Descargue la aplicación Hydrawise de la App Store de Apple® o de la Google Play™ Store o inicie sesión en [hydrawise.com](http://hydrawise.com).



[hunter.direct/HydrawiseiOS](http://hunter.direct/HydrawiseiOS)



[hunter.direct/HydrawiseAndroid](http://hunter.direct/HydrawiseAndroid)



## Paso 5: Añadir su programador

### Nueva cuenta de usuario de Hydrawise:

1. Regístrese para obtener una nueva cuenta en su aplicación o en [hydrawise.com](http://hydrawise.com).
2. Después de registrarse, haga clic en el botón "Empezar" en el correo electrónico enviado a su cuenta.
3. Vuelva a hacer clic en el botón "Empezar" en la aplicación o en la pantalla del sitio web Hydrawise
4. Siga todos los pasos para añadir el programador X2 a su cuenta de Hydrawise y conectarse a la Wi-Fi.

### Cuenta de usuario existente de Hydrawise:

1. Inicie sesión en la aplicación o el sitio web de Hydrawise.
2. Vaya a "Mis programadores" en el menú desplegable de Mi cuenta.
3. Haga clic en el icono + en la lista Mis programadores.
4. Siga todos los pasos para añadir el controlador X2 a su cuenta de Hydrawise y conectarse a la Wi-Fi.

*Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., Google, el logotipo de Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.*

### Reinicio a los valores de fábrica de WAND

1. Mantenga presionado el botón WAND durante 5 segundos. En la pantalla LCD del programador aparecerá "Fdr" (restablecimiento de valores por defecto).
2. El LED del módulo se apagará.
3. Suelte el botón cuando la luz sea de color ámbar fijo  Aparece la LED y en la pantalla LCD del programador el mensaje "done" (hecho).
4. Vuelva al asistente de configuración en línea de la página de configuración del programador Hydrawise para volver a conectar el WAND a la Wi-Fi.

*La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Hunter Industries se hace bajo licencia.*

### Consejos para resolución de problemas

#### LED de color fijo:

-  El WAND está a la espera de que el usuario añada las credenciales del Wi-Fi.
  -  El programador está en línea y conectado al servidor Hydrawise.
  -  Se ha introducido una contraseña de Wi-Fi incorrecta o se ha perdido la red Wi-Fi.
5. Manténgase dentro del alcance de la señal Wi-Fi y compruebe con su teléfono móvil.
  6. Compruebe que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña usada sean los correctos.
  7. Compruebe que la conexión esté en 2,4 GHz, no en 5 GHz.

#### LED de color parpadeante:

-  1 parpadeo, el WAND está en modo de emparejamiento Bluetooth®.
-  2 parpadeos, el WAND está en modo SAP (Soft Access Point).
-  3 parpadeos, el WAND está en modo "Pbc" compatible con router (WPS).

Consulte el asistente de configuración en línea para obtener las instrucciones sobre Wi-Fi que se encuentran en la página de la cuenta de configuración del programador Hydrawise.



---

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que le convenza a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.



**Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries**



**Gene Smith, Presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior**

---

**HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED** | *Built on Innovation*<sup>®</sup>  
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078, USA  
hunterindustries.com

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter, el logotipo de Hunter y todas las otras marcas registradas son propiedad de Hunter Industries, registradas en EE. UU. y otros países.