
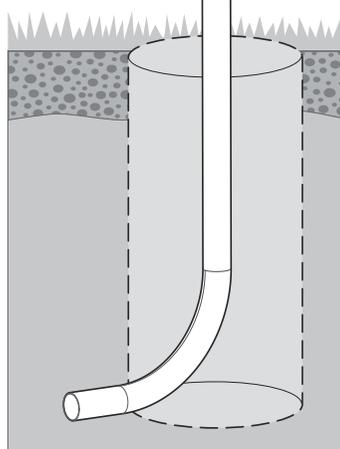




CONTIENE:

- Seis pernos de cabeza redonda
- Seis tuercas


- 1
- Cave una zanja de 30 x 30 x 45 cm (12" x 12" x 18").
 - Mezcle y vierta tres bolsas de cemento de 40 kg (90 lb).
 - Asegúrese de que el poste esté derecho y la apertura del conducto para cables no esté bloqueada.
- NOTA:** Asegúrese de que el bloque de cemento esté seco antes de continuar con la instalación.

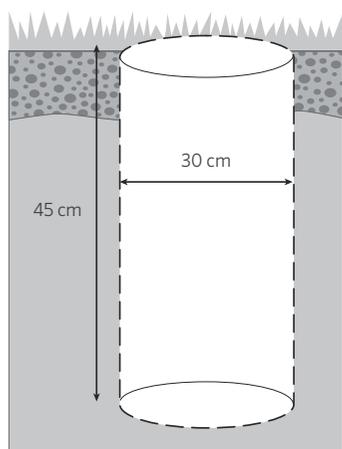


- 2
- Coloque la placa de montaje encima del poste.
 - Fije la placa de montaje con **dos pernos de cabeza redonda** y **dos tuercas** hasta que no gire ni se mueva.

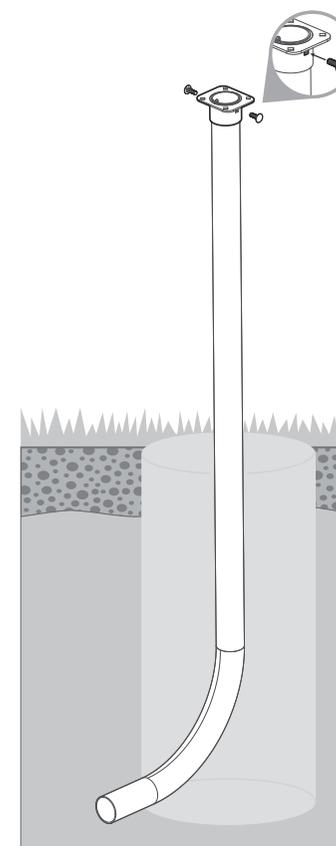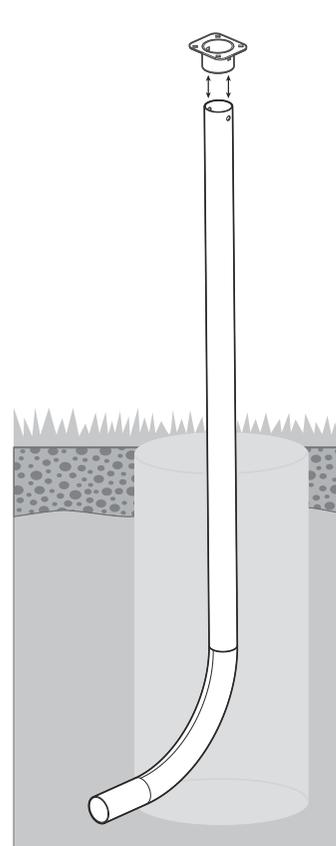

- 3 • Pase todos los cables por dentro del poste hasta que al menos 30 cm (12") de cable sobresalgan por arriba.

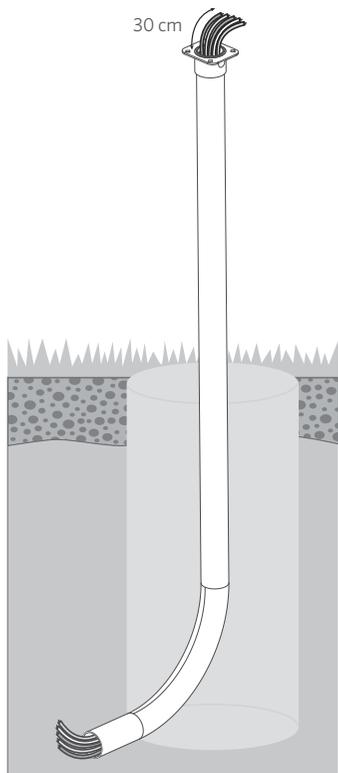

- 4 • Retire la puerta y la tapa inferior de la carátula del programador XC-Hybrid.
• Coloque el programador encima de la placa de montaje.
• Abra los cuatro huecos del programador.
NOTA: Asegúrese de que haya 30 cm (12") de cable dentro del programador y de que no pueda caer de nuevo por el poste.

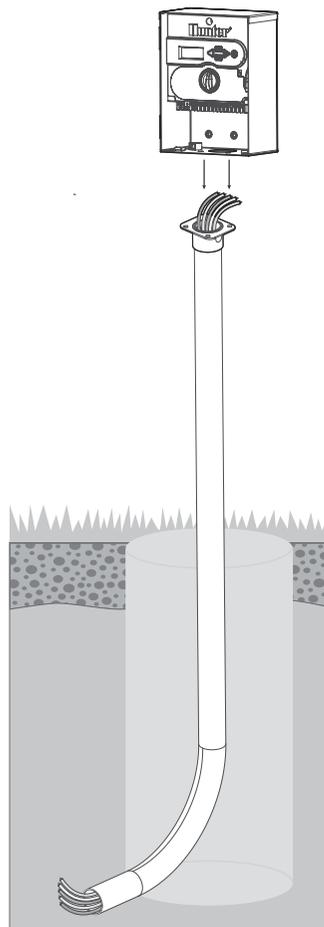

- Inserte **cuatro pernos de cabeza redonda** en los agujeros de la parte inferior de la base del programador. Apriételos **con cuatro tuercas** hasta que el programador no gire ni se pueda desmontar de la placa de montaje.
• Vuelva a colocar la tapa de la carátula y la puerta en el programador.

