
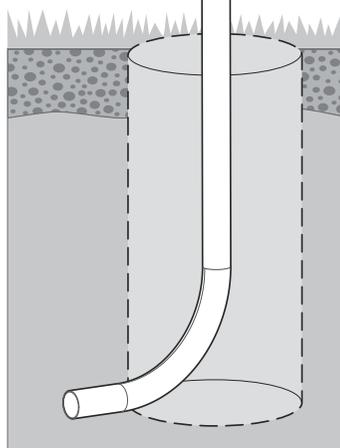


INCLUÍDO:

- Seis parafusos
- Seis porcas



- 1
- Escave um buraco de 30 x 30 x 45 cm (12" x 12" x 18").
 - Misture e encha o buraco com três sacos de cimento de 40kg (90 lbs).

- Certifique-se de que o poste esteja vertical e a abertura na varredura da fiação esteja acessível e desobstruída.
- **NOTA:** certifique-se de que o cimento esteja seco antes de continuar com a instalação.

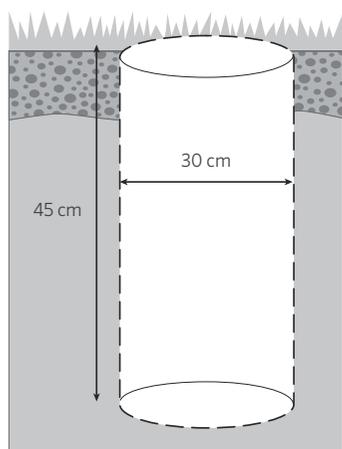


- 2
- Coloque a placa de montagem na parte superior do poste.

- Prenda a placa de montagem com dois parafusos e duas porcas até que a placa não gire ou vire.

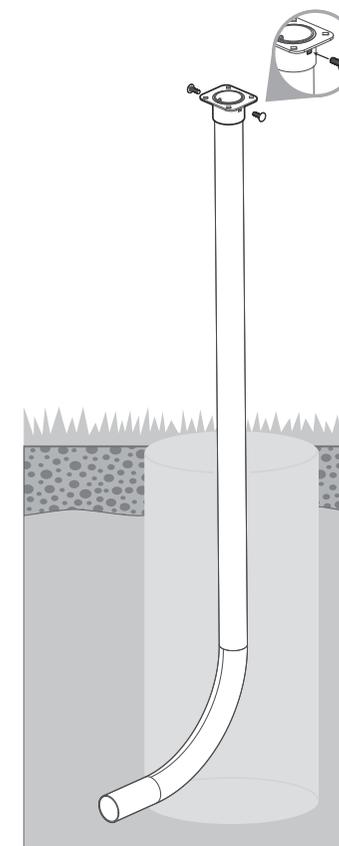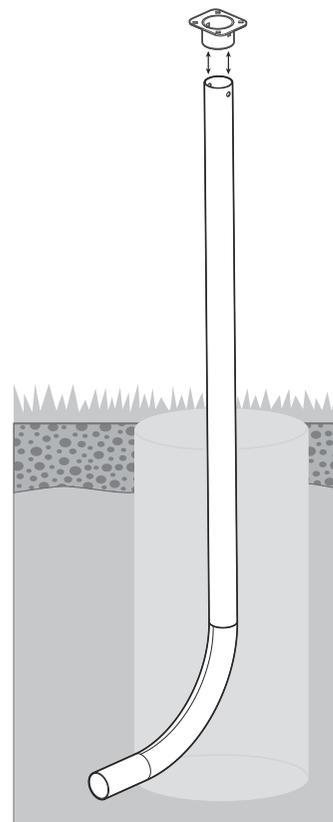


- 3 • Encaminhe a fiação por dentro do poste até pelo menos 30 cm (12") da fiação esteja pra fora pela parte de cima do poste.

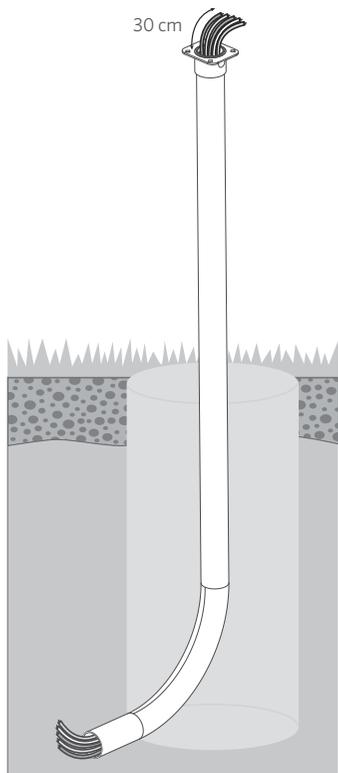

- 4 • Remova a tampa e a cobertura do painel frontal inferior do controlador XC-Hybrid.
• Coloque o controlador sobre a placa de montagem.
• Remova os quatro círculos indicados.

NOTA: certifique-se de que 30 cm (12") de fiação esteja agora dentro do controlador e que não possam deslizar de volta para dentro do poste.

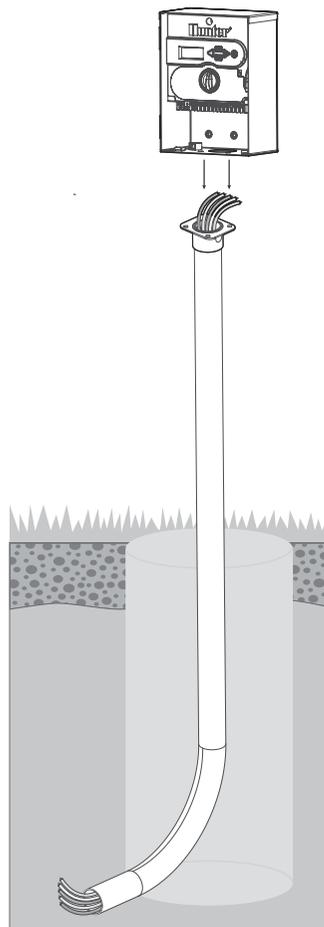

- Insira quatro parafusos nos orifícios inferiores localizados embaixo da base do controlador. Em seguida, aperte com quatro porcas até o controlador não girar e não pode ser retirado da placa de montagem.
• Re-encaixe a tampa e a cobertura do painel frontal.

