

דוגמא למסך פולסים עם דקות בלבד



דוגמא למסך פולסים עם סיפרת השעות

אם משך ההשקי למגוף קצר או שווה למשך הפולס אז לא תתקיים השקיה בפולסים.



## כניסה לתפריט בין פולסים:

מרגע שמשך הפולס הרצוי מתוכנת בכול מגוף אפשרות תיכנות ההשהיה בין הפולסים ע"י לחיצה על כפתור PRG.


המגוף ישאר לזה לזה שהיה תחת מוצג בתפריט משך הפולס אז מגוף מספר 2 יוצג כאשר נלחץ על כפתור PRG.

## כניסה לתפריט של השקיה בפולסים:

כניסה לאיפיון של השקיה בפולסים ע"י הצבת הבורר במצב הפעלה לחיצה ואחזקה של כפתור ה + לשלוש שניות: בזמן הלחיצה הקבוע על כפתור ה + סובב את הבורר למצב "קבע משך השקיה למגוף" שחרר את כפתור ה +.

## קביעת משך השקית הפולס:


בתחילה מגוף מספר 1 יופיע על המסך. בכדי לעבור למגוף הבא לחץ על כפתור < או >.

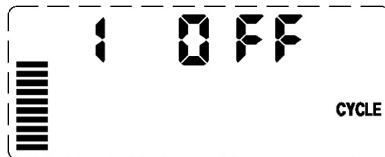

דוגמא למסך בו ניתן לתכנת את משך הפולס

ברגע שהמגוף הרצוי מוצג, השתמש בכפתור ה + או - בכדי להגדיל או להקטין את משך הפולס. המשתמש יכול לתכנת מדקה ל 4 שעות בקפיצות של דקה או להציב על OFF במידה ופולסים לא נחוצים.

לפני משך של שעה רק דקות יוצגו במשך של מעל שעה התצוגה תכלול את סיפרת השעה עם הדקות.

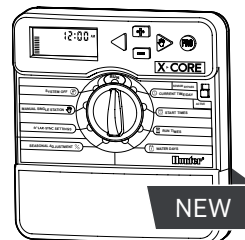


## Cycle and Soak Hidden Feature for X-CORE

האופציה של השקיה בפולסים מובנת כחלק מיכולות בקר ה-XCORE. זה מתוכנן לאפשר ללקוח את האפשרות להשקות במינמום נגר עילי בגלל קרקעות שונות ואזורי גידול שונים.

היכולת של ההשקיה בפולסים מאפשרת לחלק את משך ההשקיה של תחנה לחלקים קצרים יותר. משך ההשקיה הקצר עוזר למנוע נגר עילי האזורים כגון מדרונות וקרקעות מהודקות. ממולץ שמשך ההשקיה בפולסים יהיה קצר ממשך ההשקיה להפעלה ומשך ההמתנה בין השקיות יאפשר למים להיספג בקרקע. מספר ההשקיות הכולל יקבע ע"י חלוקת משך ההשקיה להפעלה במשך פולס ההשקיה.


## דוגמא למסך של השקיית פולסים בפעולה

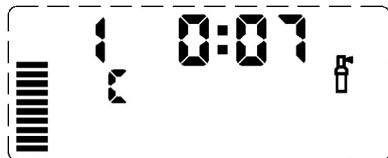

מגוף מספר 1 במצב של השקיית פולסים



מגוף מספר 6 במצב של שהייה בין פולסים

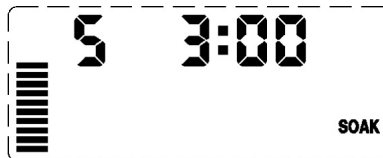

דוגמא למסך של שהייה בין פולסים כאשר המשך כולל שעות

## מגופים מתוכנתים להשקית פולסים:

מגוף מספר 1 דורש 20 דקות השקיה, אבל אחרי 5 דקות של השקיה יש נגר עילי. אולפ אחרי 10 דקות השקיה כל המים ניספגים. המגוף יתוכנת ל-20 דקות השקיה, 5 דקות משך של פולס ההשקיה, ו-10 דקות של שהייה בין פולסים.

לא ניתן לגשת לתפריט ההשהיה בין פולסים אם לא תוכנת משך פולס.



## תיכנות ההשהיה בין פולסים:


בכדי לעבור בין מגופים לחץ על כפתור ◀ או ▶.

כאשר עוברים בין מגוף למגוף במידה ומגוף ללא משך השקיה לפולס המסך יחזור לתיכנות משך הפולס. בכדי לעבור למגוף הבא יש לחוץ שוב על כפתור ה PGR לחזרה.



ברגע שהמגוף הרצוי מוצג ניתן להישתמש בכפתור + או - בכדי להגדיל או להקטין את משך ההשהיה בין הפולסים המשתמש יכול לתכנת משך שהייה הדקה עד 4 שעות בקפיצות של דקה.

לפני משך של שעה רק דקות יוצגו במשך של מעל שעה התצוגה תכלול את סיפרת השעה עם הדקות.

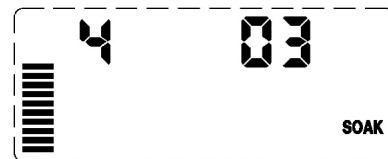

דוגמא למסך של שהייה בין פולסים כאשר המשך כולל שעות