نظام ري منطقة الجذور من السلسلة RZWS

إرشادات التركيب

للتركيب لأشجار أو شجيرات جديدة

الشكل 1

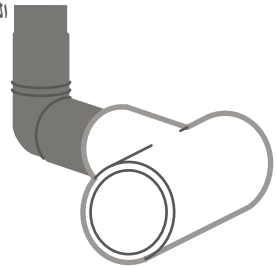

الشكل 2

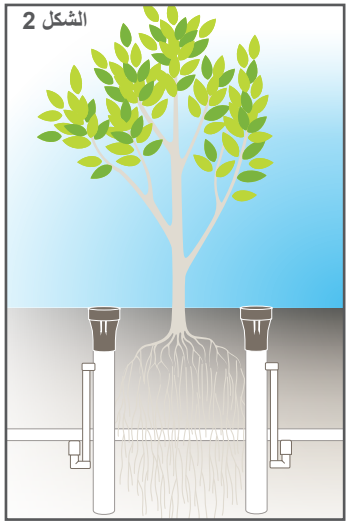

خطوات التركيب

1. مهم: إذا كان الطراز يتضمن وصلة متحركة من هنتر، فقم بتبسيط التركيب عن طريق تثبيت التجهيزات التي على شكل حرف T أو الكوعية الشكل على الوصلة المتحركة قبل التوصيل بالخط الجانبي (الشكل 1).
2. بعد وضع الشجرة أو الشجيرة في حفرة زراعة مجهزة، ضع وحدات RZWS على مسافات متساوية حول كرة الجِذر في نفس مستوى ارتفاع التربة.يجب أن يكون لكل شجرة أو شجيرة وحدتي RZWS على الأقل (الشكل 2).
3. بالنسبة إلى طُرز RZWS التي يتم بيعها دون معدات داخلية، أضف معدات ري حسب الحاجة.
4. قم بتوصيل كل وحدة بنظام الخط الجانبي.
5. قم بردم الحفرة حول وحدات RZWS. في التربة الرملية، استخدم جلبة فلتر قماشية لمنع ارتشاح التربة. رقم قطعة هنتر: RZWS SLEEVE.
6. اتبع إرشادات الزراعة لأنواع الأشجار المحددة والظروف المحلية.

للتركيب لأشجار أو شجيرات موجودة

الشكل 3

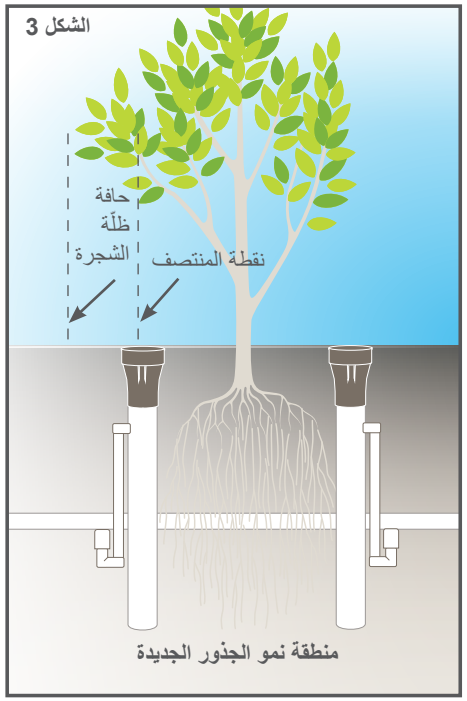

خطوات التركيب

1. احفر حُفرًا إلى القطر والعمق المطلوبين. ينبغي أن يبلغ قطر كل حفرة 5 بوصات على الأقل وأن يسمح العمق المطلوب بتركيب وحدة RZWS في نفس مستوى ارتفاع التربة. يمكن قص وحدات RZWS إلى أعماق غير مقدمة خصيصًا.
2. ضع الوحدات على مسافات متساوية حول الشجرة، بحيث توجد عند منتصف المسافة بين جذع الشجرة وحافة ظلّة الشجرة (الشكل 3). تختلف وحدات RZWS المطلوبة حسب متطلبات ري الأشجار.يجب أن يكون لكل شجرة وحدتي RZWS على الأقل.
3. بالنسبة إلى طُرز RZWS التي يتم بيعها دون معدات داخلية، أضف معدات ري حسب الحاجة.
4. قم بتوصيل كل وحدة بنظام الخط الجانبي.
5. قم بردم الحفرة حول وحدات RZWS.في التربة الرملية، استخدم جلبة فلتر قماشية لمنع ارتشاح التربة. رقم قطعة هنتر: RZWS SLEEVE.
6. اتبع إرشادات الزراعة لأنواع الأشجار المحددة والظروف المحلية.

ملاحظة: لصيانة وحدة RZWS، استخدم أداة للوصول إلى حلقتي الإطباق من الغطاء وتحريرهما (الشكل 4).

الشكل 4

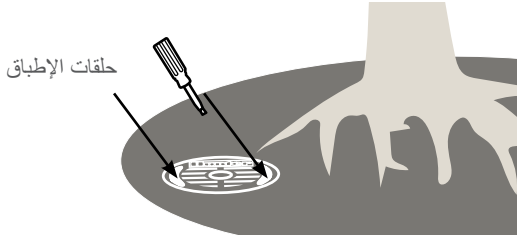

هل تحتاج إلى مساعدة؟ تفضل بزيارة hunter.direct/rzwshelp

RC-020 IC AR 6/19

حقوق الطبع والنشر ©2019 محفوظة لشركة Hunter Industries Inc. Hunter وشعار Hunter هما علامتان تجاريتان لشركة Hunter Industries. مُسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

| www.hunterindustries.com